



## Všeobecný návod k zabudovaniu odvodňovacích žľabov:


Návod je spoločný pre rôzne situácie a produkty (MEAGARD, MEALINE, MEAEASY, MEADRIVE).

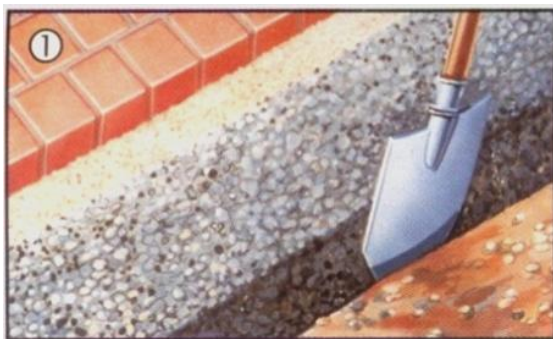

1 Najskôr v dostatočnej hĺbke vykopete rigol šírky cca 30 cm. Presný pracovný postup vám uľahčí napnutá šnúra v smere výkopu. V rovnomernej výške po vykopení dno výkopu vybetónujte na lôžko hrúbky 8–10 cm (suchý betón: 3 diely štrkopiesku, 1 diel cementu).

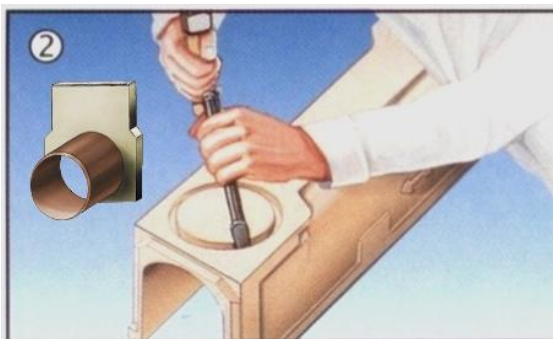

2 Pripravte otvor v žľabe (čelo s odtokom) pre napojenie na kanalizačnú prípojku alebo vtokovú skriňu. Predformovanie odtoku na žľabe alebo vtokovej skriňi otvorte pomocou vhodných nástrojov (napr. predvrtajte a predformovanie vyrazte plochým sekáčom, plastové žľaby možno rezať pílovým plátkom).

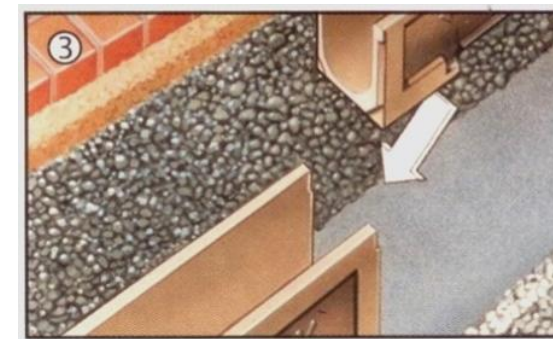


3 Žľaby a vtokové skrine vyskladajte na betónové lôžko a vyrovnajte ich. Samotná ukladka sa začína od napojenia do kanalizácie (zvyčajne Ø 100 mm) a pokračuje proti smeru toku ku začiatku žľabu.



4 Po zabetónovaní čelnej dosky položte na žľaby rošty, ktoré žľaby vystužia proti bočným tlakom. Najlepšie je pokladať žľaby s vloženými roštami. Rošty treba ochrániť pred zanesením štrbín betónom.



5 Po oboch stranách žľabu nasypete betón (viď obrázok) a zhutnite. Okolitý povrch, priamo priliehajúci k žľabom upravte tak, aby bol 2 - 5 mm nad roštom.

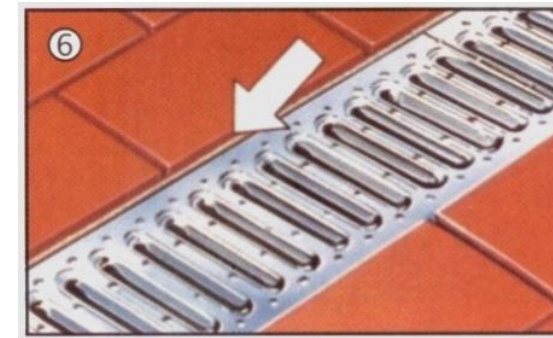

6 Dlažba (spevnená plocha) 2–5 mm nad horným okrajom roštu zabezpečí optimálny vtok vody do žľabu aj jeho ochranu pred dynamickými účinkami prevádzky.